


リモコンのテレビメーカー設定方法

ホームターミナルのリモコンは、お手持ちのテレビに合わせたメーカー設定を行うことでテレビの基本的な操作が可能となります。

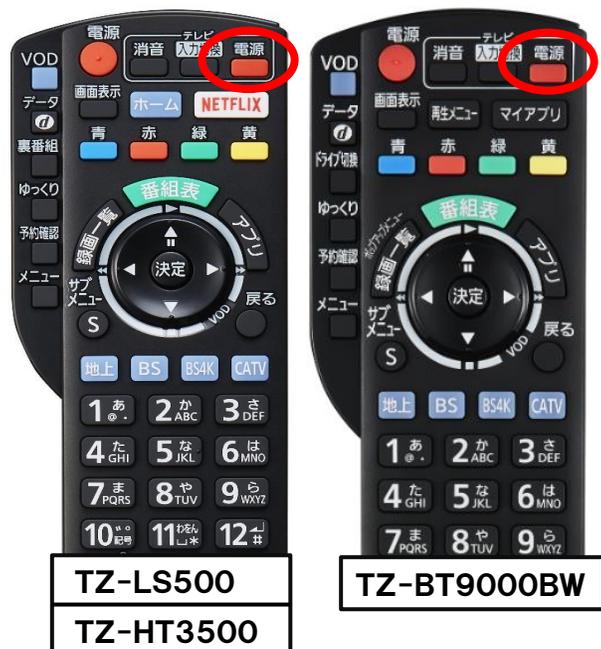

<設定変更により操作可能なこと>

- 電源入切
- 入力切換
- 音量調整

リモコンの電池を交換した際や、テレビを買い替えられた際に設定をする必要があります。以下の手順で設定を行ってください。

設定方法案内

リモコン右上のテレビ用電源ボタン（**電源**のボタン）を押したまま以下の表より、お手持ちのテレビメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 と 1	パイオニア	4 と 1	三洋(4)	6 と 4
パナソニック(新2)	1 と 2	シャープ(1)	4 と 5	NEC(1)	6 と 5
パナソニック(旧)	1 と 3	シャープ(2)	4 と 6	NEC(2)	6 と 6
パナソニック(新3)	1 と 4	シャープ(3)	4 と 7	AiWA	7 と 1
パナソニック(新4)	1 と 5	シャープ(4)	4 と 8	FUNAI(1)	7 と 2
ビクター	2 と 1	三菱(1)	5 と 1	LG	7 と 3
東芝(1)	2 と 5	三菱(2)	5 と 2	オリオン(1)	7 と 4
東芝(2)	2 と 6	三菱(3)	5 と 3	オリオン(2)	7 と 5
日立(1)	3 と 1	三菱(4)	5 と 4	オリオン(3)	7 と 6
日立(2)	3 と 2	富士通ゼネラル(1)	5 と 5	ハイセンス(1)	7 と 7
日立(3)	3 と 3	富士通ゼネラル(2)	5 と 6	ハイセンス(2)	7 と 8
日立(4)	3 と 4	三洋(1)	6 と 1	ハイセンス(3)	7 と 9
SONY(1)	3 と 5	三洋(2)	6 と 2	EPSON	8 と 1
SONY(2)	3 と 6	三洋(3)	6 と 3	FUNAI(2)	8 と 2

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。

※一部動作しない機種もあります。動作しない場合には、テレビ付属のリモコンをご使用ください。