
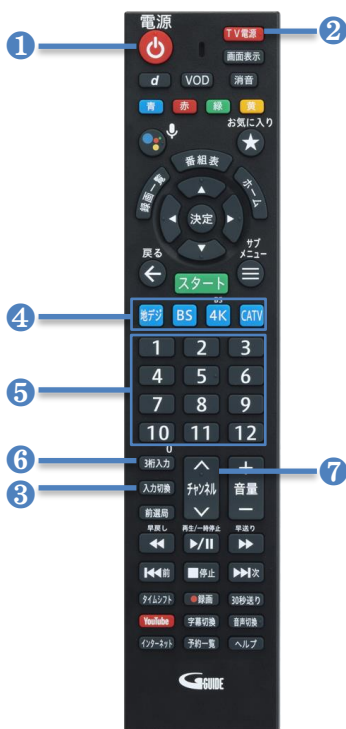


# ケーブルテレビチューナー(STB)リモコン操作ガイド

標準機 TZ-LS500

楽録 TZ-HT3500

ひかりプラスホーム  
ケーブルプラスSTB-2  
C02AS5/C02AS5-1

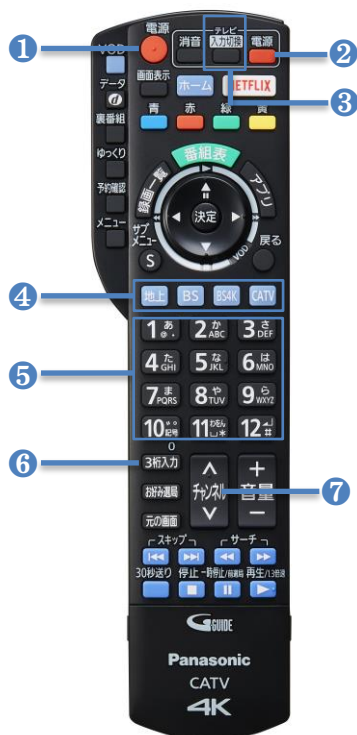

①ケーブルテレビチューナー(STB)

電源ボタン

②テレビ電源ボタン

③入力切替ボタン

④放送切替ボタン

⑤数字ボタン

⑥チャンネル番号入力ボタン

(3桁入力)

⑦チャンネル送りボタン

■ リモコンにテレビメーカー設定がされている状態としてご案内します。

はじめに

- 1 ケーブルテレビチューナー(STB)の電源を入れてください。【①】
- 2 テレビの電源 電源を入れて下さい。【②】
- 3 入力切替ボタン【③】で、ホームターミナルの映像が映るように切り換えて下さい。

地デジ放送を見る

放送切替ボタン【④】の「地上ボタン」を押し、数字ボタン【⑤】から選局して下さい。

BS放送を見る

放送切替ボタン【④】の「BSボタン」を押し、数字ボタン【⑤】から選局して下さい。

CS(CATV)  
放送を見る

- 1 放送切替ボタン【④】の「CATVボタン」を押す。
- 2 チャンネル番号入力【⑥】を押すと、 — — — が表示されます。
- 3 — — — が表示されている間に3桁のチャンネル番号を押しして選局して下さい。  
例)910chを見る場合 9 + 1 + 10 ※「0(ゼロ)」は10を押す

チャンネル送りボタン【⑦】でも選局できます。