


■CM6550TV

前面



背面

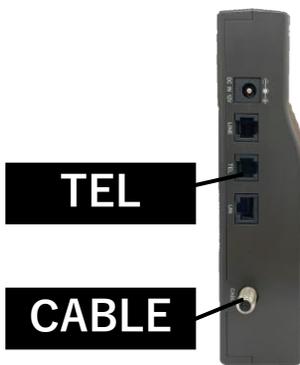

<待機時のランプ>



<受話器を上げた時>



※機器背面の【C A B L E】に同軸ケーブルが接続、機器背面の【T E L】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。

■CM6560TV

前面



背面



<待機時のランプ>



<受話器を上げた時>



※機器背面の【C A B L E】に同軸ケーブルが接続、機器背面の【電話機】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。

どちらの型式も、以下の表のランプの点き方をご参照ください。

ランプ名称	○ 正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
CABLE	緑点灯	消灯	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
PC	消灯		
TEL	消灯 (受話器を上げた時緑点灯、 通話・着信・呼び出し時緑点滅)	受話器を上げてても消灯	電話線接触不良の可能性あり。
		オレンジ点滅	機器が使用可能状態でない、もしくは機器故障
STATUS	緑点灯	消灯	機器が使用可能状態でない、もしくは機器故障
POWER	緑点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。電源コンセントをご確認ください。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能とならない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）をし、約1分程お待ちいただく事で使用可能となる場合があります。