


お好み選局なら、すぐに見たいチャンネルが見られます！


普段よくご覧になるケーブルテレビのチャンネルをリモコン 1 ~ 12 の数字ボタンに登録する短縮機能です。一度登録作業を行えば、3桁のチャンネル番号を入力する必要がなく、ご希望のチャンネルを簡単に選局し、ご視聴いただける便利な機能です。

設定方法

- 1 スタートボタン (A) を押し、▼ でフォーカスを画面下まで移動してください。
- 2 ▶ を押して「設定」を選び、[決定] を押します。
- 3 「デバイス設定」を▲▼で選び、[決定] を押します。
- 4 ▲▼で「放送・システム」行の「設置設定」を選び、[決定] を押します。
- 5 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、[決定] を押します。
- 6 ▲▼で「CATV」を選び、[決定] を押します。
- 7 ▲▼で「チャンネル入換」を選び、[決定] を押します。
- 8 ▲▼で設定したい行（リモコン番号）を選び、[決定] を押します。

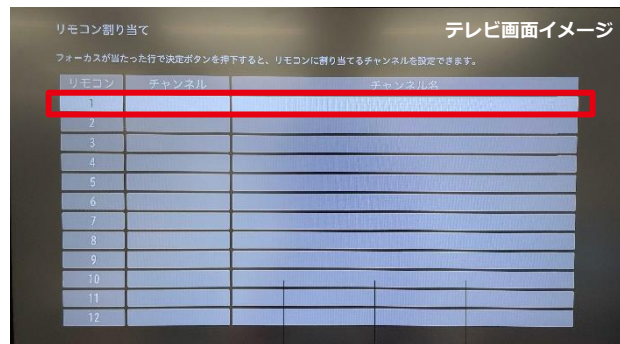

- 9 ▲▼で設定するチャンネルを選び、[決定] を押します。

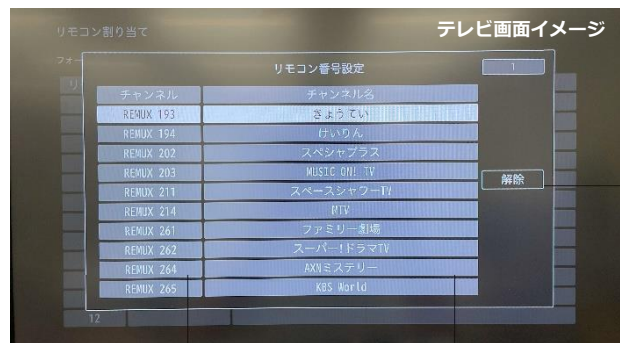

操作方法

設定したリモコン番号 (B) を押してください。
割り当てられている 1 ~ 12 の番組を選局できます。

