

お好み選局なら、すぐに見たいチャンネルが見られます！


普段よくご覧になるケーブルテレビのチャンネルをリモコン 1 ~ 12 の数字ボタンに登録する短縮機能です。一度登録作業を行えば、3桁のチャンネル番号を入力する必要がなく、ご希望のチャンネルを簡単に選局し、ご視聴いただける便利な機能です。

設定方法

- 1 設定したいケーブルテレビのチャンネルを受信（視聴）しておきます
- 2 **お好み選局** お好み選局ボタン (**A**) を押すと「お好み設定画面」が表示されます



- 3 表示される「お好み設定画面」から、設定したい番号を選び **緑** ボタン (**B**) を押して表示された「チャンネル一覧」から登録したいチャンネルで **決定** を押すと、受信中のチャンネルが登録されます

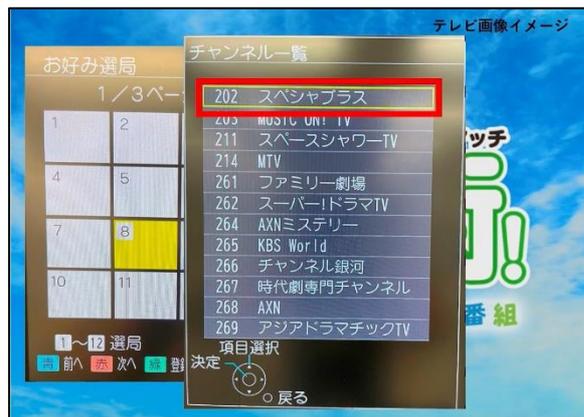

操作方法

設定したリモコン番号 (**C**) を押してください。割り当てられている 1 ~ 12 の番組を選局できます。

- ※ お好み選局は最大 48 チャンネル登録が可能です。
- ※ 2 ページ目以降に登録されたチャンネルを選局する場合は、「お好み選局」 ボタンを押していただき **青** ボタンもしくは **赤** ボタンにて表示ページを変更後、希望のチャンネルを選局ください。

